



# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Déballez toutes les pièces. Séparez les branches selon les marques colorées se trouvant sur l'extrémité de chaque branche. Montez le pied support du sapin et posez-le sur une surface plane (voir page 2).
2. Mettez la section supérieure de la tige dans le pied support. Enfoncez la partie haute du sapin dans la tige et donnez-lui la forme en courbant chaque pointe vers le haut, afin d'obtenir un aspect naturel. Retirez cette section de la tige et mettez la section basse dans le pied support, puis reliez la section supérieure à celle inférieure. Assurez-vous que la tige est bien fixée dans le pied support et serrez la vis.
3. Disposez les branches en montant de la base vers le sommet de l'arbre. Cela peut être fait avant ou après avoir fixé toutes les branches sur la tige. Donnez la forme du sapin en étalant les pointes. Une à droite, une à gauche et une au centre (tel qu'illustré). Les pointes situées au centre doivent être placées alternativement, de sorte qu'elles ne s'alignent pas une derrière l'autre. Chaque ensemble de branches doit être légèrement courbé vers le haut lorsqu'on le regarde d'un côté.
4. Une fois chaque branche formée, fixez solidement la pointe colorée dans le support approprié dans la tige. Remarque : Quelques modèles peuvent avoir des couleurs alternées dans un support (voir la figure 1 ci-dessous).
5. Reculez et regardez le sapin ; si nécessaire, changez la position des branches pour remplir tout espace libre. Tirez légèrement toutes les branches vers le haut pour donner au sapin un aspect naturel. Votre sapin est à cet instant prêt à décorer et à vous jouer.

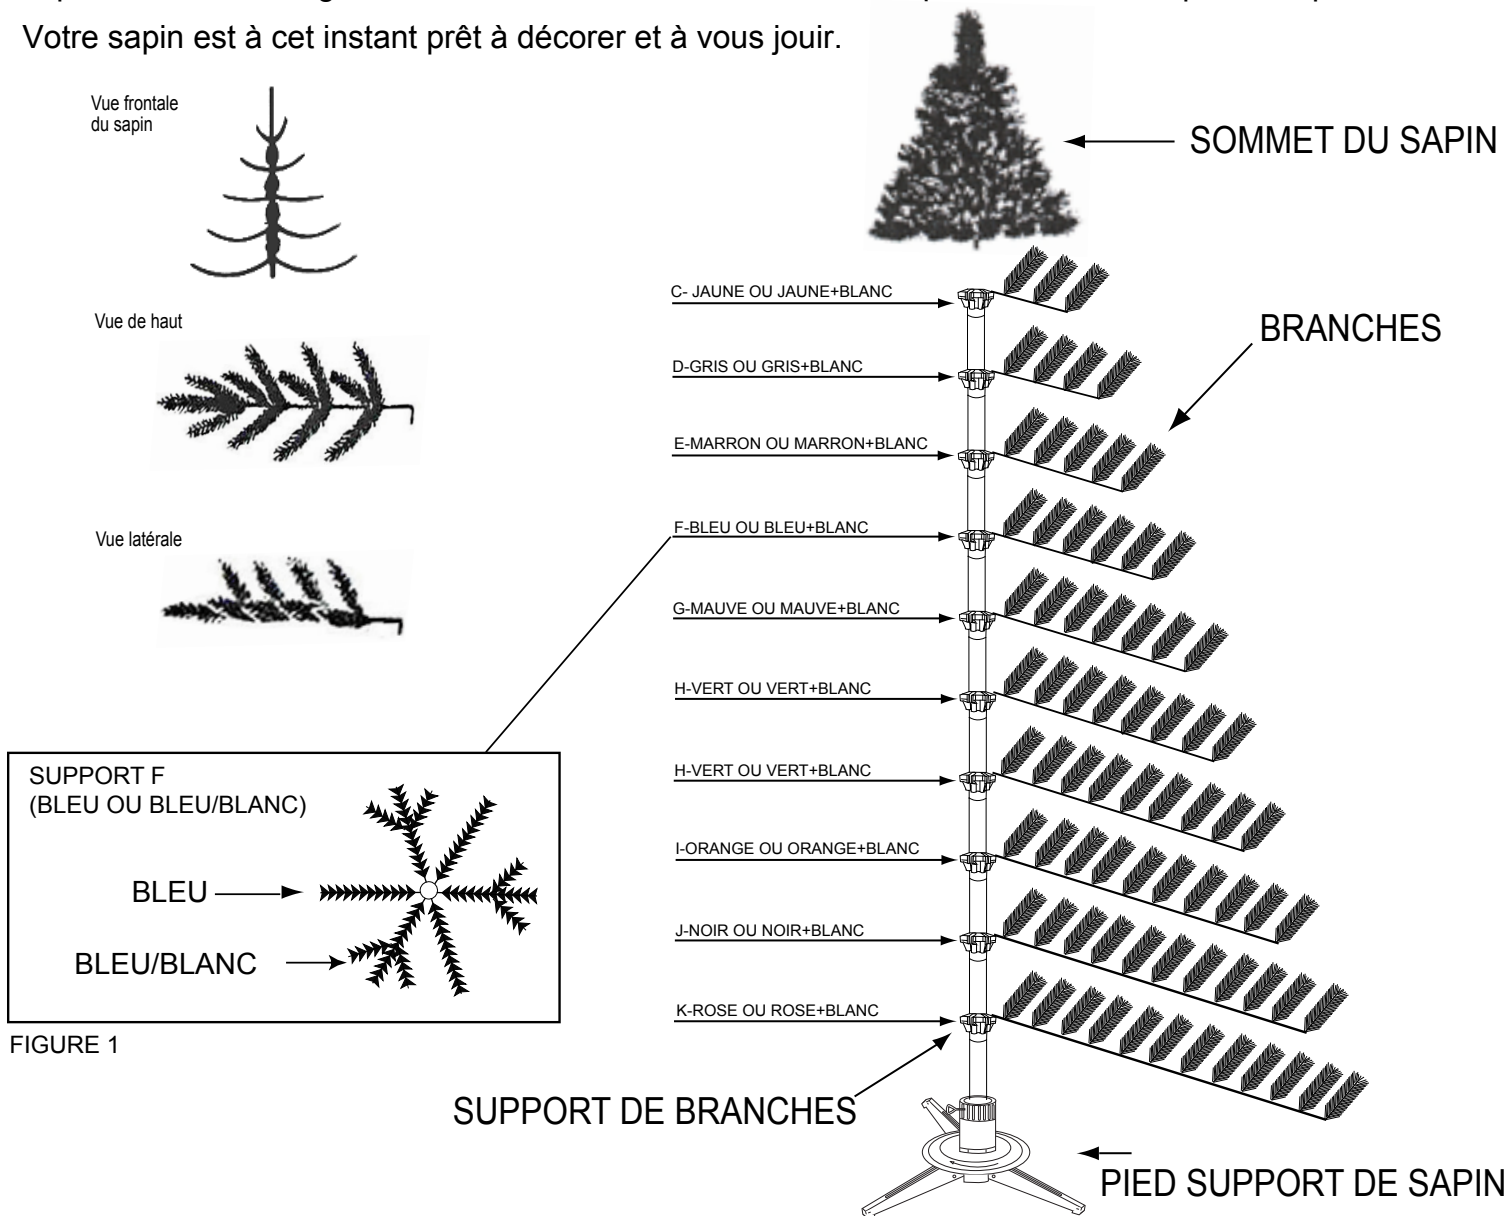


## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU MONTANT

①

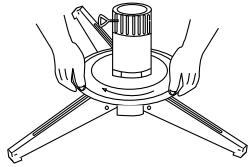

POSEZ LE MONTANT SUR UNE SURFACE PLANE. GLISSEZ ENSUITE LE SUPPORT DE VERROUILLAGE VERS LE BAS ET TOURNEZ DANS LE SENS HORAIRE POUR LE BLOQUER.

②

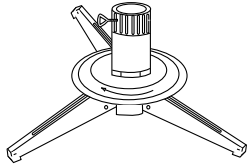

INSÉREZ L'ARBRE DANS LE MONTANT. SERREZ LE BOULON A CEILLET JUSQU'À CE QU'IL TOUCHE LE TRONC DE L'ARBRE, EN MAINTENANT L'ARBRE DROIT. RÉGLEZ TANT QUE NÉCESSAIRE EN DESSERRANT LE BOULON A CEILLET TOUT EN REPOSITIONNANT LE TRONC DE L'ARBRE. RESSERREZ QUAND VOUS AVEZ TERMINÉ.



BOULON A CEILLET

## INSTRUCTIONS D'ENTREPOSAGE

1. Débranchez le câble de la sortie murale et retirez tous les ornements et les décorations.
2. Débranchez chaque section du câble, maintenant chaque groupe de lumières ensemble.
3. Soulevez attentivement la section moyenne et supérieure et retirez la section de la base du montant de l'arbre.
4. Remettez attentivement l'arbre dans sa boîte et collez-la pour la fermer. NE PAS ENTREPOSER L'ARBRE DANS UNE ZONE HUMIDE OU DANS UNE ZONE OU LA TEMPÉRATURE DEPASSE 100 DEGRÉS FAHRENHEIT.

## SERVICE CLIENT POUR LES ARBRES DE NOËL

Pour toute question, commentaire ou problème, ne retournez pas au lieu d'achat. Veuillez nous contacter au 1-800-530-2191 entre 8h00 et 17h00 Eastern Time du lundi au vendredi ou visitez notre site Internet [www.polygroup.com](http://www.polygroup.com). Un de nos représentants du service clients vous accompagnera.