


INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

1. Inspeccione el producto detenidamente cada vez que vaya a usarlo. Deshágase de cualquier producto que tenga el cable cortado, dañado o el aislamiento esté resquebrajado, tengan los portalámparas o casquillos agrietados, conexiones sueltas o se vea el cable de cobre.
2. Si encuentras una sección que no se enciende, comenzando con la primera bombilla unlit, presione con cuidado (no giro) de cada bombilla firmemente en el zócalo. Al mismo tiempo, ver y sentir de una fractura de la bombilla en un zócalo o socket vacío cuando una bombilla se ha caído en desgracia. Si una luz parpadea, puede haber encontrado un defectuoso bombilla. Sustituir por un nuevo bulbo. (Recuerde que debe desconectar la luz antes de establecer cualquier sustitución de bombillas)
3. Si una bombilla se rompe, marca con un trozo de cinta y desconecte el árbol antes de quitar la bombilla y cualquier fragmentos. Vuelva a colocar la bombilla rota.
4. Si una bombilla se quema, el resto de las luces permanecerán encendidas. Sin embargo, es mejor sustituir a cualquier bombillas quemadas a cabo tan pronto como sea posible para evitar el sobrecalentamiento.
5. Cuando no se vaya a usar, guardelo bien empaquetado en un lugar frío y seco y protegido de la luz solar directa.


INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR EL FUSIBLE

1. Agarre del enchufe y desconecte de la toma de corriente o de la alargadera. No desenchufe tirando del cable.
2. Abra la tapa del compartimento del fusible que se encuentra en el enchufe entre las dos patillas.
3. Saque el fusible con cuidado, gíre el portafusible y saque el fusible.
4. Riesgo de incendio, cámbie los fusibles solamente por fusibles de 5 amperios 125 voltios para el conjunto de cable de alimentación y de 3 amperios 125 voltios para la tira de bombillas decorativas (provistos con este producto)
5. Cierre la tapa del compartimento del fusible que se encuentra en la parte de arriba del enchufe conector.
6. Riesgo de incendio. No cámbie el enchufe conector. Contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no se debe quitar. Deshágase del producto si el enchufe conector no tiene fusible.

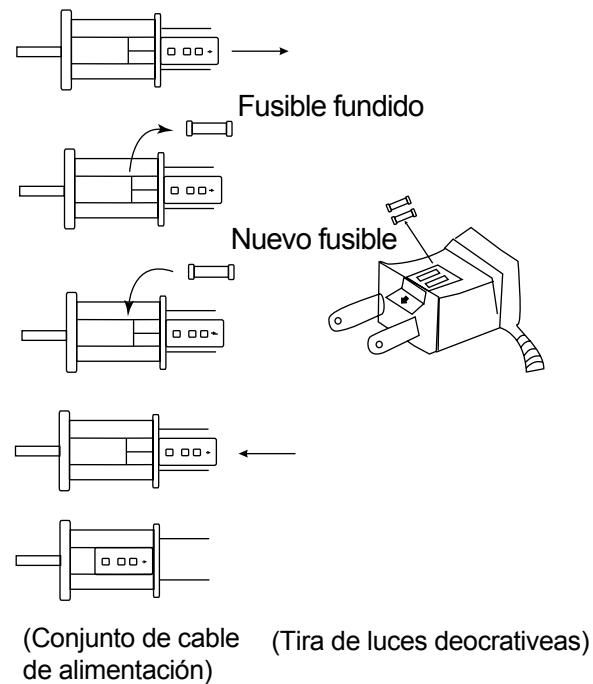


INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR LA BOMBILLA

1. Agarre del enchufe y desconecte de la toma de corriente o de la alargadera. No desenchufe tirando del cable.
2. Tíre hacia abajo para desbloquear la palanca de cierre, despues tíre de la base de plástico y de la bombilla para soltarla del casquillo.
3. Cámbie la bombilla solamente por otra de 2,5 voltio, 0,425 vatio del tipo de conexión a presión provista con este producto.

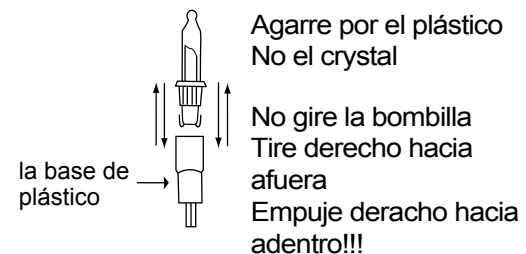


LA SUSTITUCIÓN DE LA BOMBILLA TITULAR INSTRUCCIONE


1. Doble el cable hacia abajo para soltar la bombilla de la base
2. Introduzca la bombilla en la base
3. Doble el cable hacia arriba.

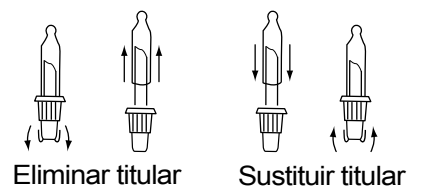


PIEZAS DE REPUESTO INCLUIDAS CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



Ganchos



Fusible



Bombillas